

# Buki WATCH PRO



Manuel d'instructions

Avant d'utiliser votre montre, lisez le manuel d'instructions (conservez-le pour une consultation ultérieure). Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par une mauvaise utilisation. Certaines fonctions peuvent différer de celles décrites dans le manuel.

- L'utilisation de cet appareil à proximité d'équipements médicaux peut interférer avec leur fonctionnement.
- Faites particulièrement attention lors de l'utilisation de votre montre connectée près de dispositifs médicaux tels que les pacemakers, les appareils auditifs et autres équipements électroniques médicaux.
- Il est interdit de jeter l'appareil au feu. Il existe un risque d'explosion de la batterie, pouvant constituer un danger pour la vie et la santé.
- L'appareil doit être protégé des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de la saleté et de la poussière.
- Ne vous baignez pas avec l'appareil, ne plongez pas la montre dans l'eau.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- En cas de dommage, apportez l'appareil à un centre de service agréé pour inspection et réparation. Tenter de le réparer vous-même pourrait l'endommager davantage et annuler la garantie.
- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires d'origine fournis avec l'appareil.
- Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables de l'utilisation d'accessoires provenant d'autres entreprises.



## Description du produit :

### Montre :

Montre intelligente avec GPS pour enfants | Poids de la montre : 53 g | Poids de la boîte : 138 g | Batterie : Lithium 700 mAh | Carte SIM : NANO SIM | Écran : LCD | Taille de l'écran : 1,85" | Résolution de l'écran : 240x280 | Réseaux : 4G/WiFi | Caméra : 0,3 MP | Dimensions de la montre : 244 x 43.5 x 13.4 mm

Recommandée pour les enfants de 3 à 12 ans.

## Instructions pour la première utilisation :

### Chargement :

Pour charger la montre connectée, connectez le chargeur magnétique inclus à l'appareil. Alignez les contacts du chargeur avec ceux situés à l'arrière de la montre. Ensuite, branchez l'autre extrémité du câble dans un port USB de votre ordinateur ou du chargeur USB.

- Après avoir connecté l'appareil, attendez que l'icône de batterie apparaisse à l'écran, puis patientez jusqu'à la fin de la charge.
- Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation (il n'est pas nécessaire de le maintenir enfoncé). Une fois que l'icône de batterie disparaît, la montre s'allumera.



## Manuel d'utilisation :

### Côté droit de la montre :

#### 1. Molette rotative :

- Sur l'écran principal affichant l'heure, vous pouvez changer le style de la montre en tournant la molette.
- En appuyant sur la molette, le menu de la montre s'ouvre.
- Dans la liste des applications, la molette permet de faire défiler vers le haut ou le bas.
- En appuyant sur la molette en même temps que le bouton plat (voir ci-dessous), une capture d'écran est prise et enregistrée dans la montre.

#### 2. Bouton plat :

- Il permet d'allumer et d'éteindre la montre.
- Il fonctionne également comme bouton SOS. En le maintenant enfoncé pendant quelques secondes, la montre appelle les numéros SOS attribués un par un, jusqu'à ce que quelqu'un réponde. L'application informe le l'adulte qui possède l'application que l'enfant a déclenché l'alerte, avec l'heure et sa position.
- Si la montre est en mode SOS, elle ne peut pas être éteinte avec ce bouton ; seule l'application peut le faire.



### Côté gauche de la montre :

Sur le côté gauche, se trouve le tiroir pour la carte SIM. **Ne retirez pas la carte SIM, cela pourrait endommager le lecteur ou la carte elle-même.**

### Arrière de la montre :

À l'arrière, se trouve le connecteur magnétique pour le chargement.

## Écran de la montre :

### Sur l'écran de la montre, vous pouvez voir :

1. **Selon le thème sélectionné avec la molette rotative :**
  - Heure et date
  - Nombre de récompenses

**Ou :**

  - Heure sur une horloge analogique
2. **En balayant du haut vers le bas :** Affichage de la batterie, de la date, du statut WiFi et Bluetooth, et de la qualité du signal.
3. **Bouton en bas de l'écran :** En appuyant dessus, vous revenez à l'écran précédent.

### Options du menu :



Permet d'ouvrir un clavier téléphonique pour composer un numéro. Si vous ne souhaitez pas que l'enfant puisse composer manuellement un numéro, désactivez cette option dans l'application.



Permet d'afficher les contacts configurés depuis l'application parentale. Cela permet une sélection rapide pour appeler un contact autorisé.



Permet de modifier les paramètres de la montre : style, luminosité, volume, langue, etc. Vous pouvez aussi accéder aux infos système et éteindre la montre via cette option.



Permet d'envoyer des messages vocaux, textes ou emojis, ainsi que de consulter les messages reçus. Un micro s'affiche pour enregistrer un message audio : maintenez l'icône, puis relâchez-la pour envoyer automatiquement sur l'application.



Permet de démarrer un appel vidéo avec un contact autorisé ayant l'application.



Permet d'accéder à l'historique des appels (émis, reçus, manqués) avec heure, date et contact.



Permet d'activer la caméra de la montre pour prendre des photos.



Permet d'activer la caméra de la montre avec des filtres amusants à appliquer aux selfies.



Permet de consulter les codes nécessaires pour connecter la montre à l'application parentale.



Permet de visualiser les photos enregistrées sur la montre.



Permet d'ouvrir la boutique d'applications de la montre. Vous pouvez y explorer, puis télécharger des applis et jeux directement sur la montre.



Permet de consulter le nombre de pas effectués dans la journée. Le podomètre doit être activé via l'application parentale.



Permet de lancer un jeu de mathématiques pour entraîner les compétences en calcul simple. Le niveau de difficulté est personnalisable.



Permet de consulter l'emploi du temps et les événements du calendrier de la montre. Le calendrier est géré depuis l'application parentale sur le téléphone.



Permet d'afficher les alarmes configurées. Leur modification se fait uniquement via l'application parentale.



Permet de lancer le chronomètre, afin de mesurer des durées, mettre en pause, reprendre ou réinitialiser.



Permet d'ouvrir la calculatrice sur la montre, afin permet d'effectuer des calculs de base : additions, soustractions, multiplications, divisions.



Permet d'ouvrir le lecteur de musique de la montre. Vous pouvez lire, mettre en pause, reprendre, et changer l'ordre des chansons.



Permet d'ouvrir le lecteur vidéo de la montre.



Permet d'accéder à l'enregistreur vocal de la montre, afin d'enregistrer des sons et des voix.



Permet d'ouvrir l'appli de traduction intégrée à la montre, afin de traduire du texte dans différentes langues.

## Instructions pour utiliser l'application :

### L'application permet :

- d'ajuster les paramètres de la montre
- de localiser l'enfant
- de recevoir des alertes et des messages
- de définir le statut SOS en cas d'urgence
- de consulter l'historique des positions
- de configurer des zones de sécurité

### Synchronisation avec l'application :


- La synchronisation est possible uniquement si la montre est allumée, se trouve dans une zone avec une bonne couverture réseau, dispose d'un forfait data actif et est connectée au réseau mobile.

### Vous n'avez pas encore de forfait ?

Enregistrez votre forfait sur la page :

[bukiwatch.fr/sim](http://bukiwatch.fr/sim)

Scannez le code QR :

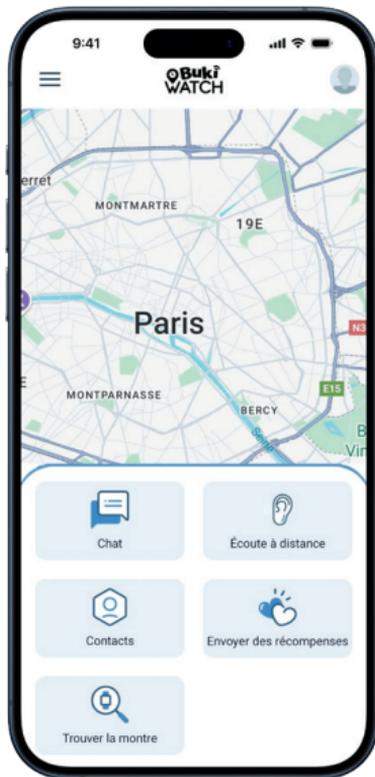

## Localisation dans le menu principal de l'application :

Sur l'écran principal de l'application, vous pouvez connaître la position de la montre à tout moment.

### 1. Informations supplémentaires à l'écran :

- Date et heure de la dernière position reçue de la montre.
- Niveau de batterie de la montre.

### 2. Gestion de plusieurs montres :

- Si vous utilisez plusieurs montres, vous pouvez toutes les afficher sur une seule carte ou en sélectionner une spécifique.

### 3. Accès aux fonctions :

- Appuyez sur la zone de la carte pour accéder à toutes les fonctions liées à la localisation.



Permet d'actualiser la carte.



Permet d'afficher la localisation du responsable légal.



Permet d'ouvrir les options de la carte.

Sur cet écran, vous pouvez également sélectionner une plage de dates et heures préférées. En choisissant cette option, la carte affichera l'historique des positions de la montre (ou de l'enfant) pour la période sélectionnée.

## Options supplémentaires :

Depuis l'écran principal de l'application, cliquez sur le bouton  en haut à gauche pour accéder aux options supplémentaires.

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez choisir l'onglet Menu ou Paramètres. Voici les options disponibles dans chacun.

### Onglet Menu :



#### Chat

L'interface de messagerie permet la communication entre l'application et la montre. Depuis l'application, vous pouvez envoyer des messages texte ou vocaux à la montre. Depuis la montre, seuls des messages vocaux peuvent être envoyés.

Remarque : cette interface fonctionne uniquement entre la montre et l'application. La communication est possible uniquement dans ce réseau sécurisé.



#### Écoute à distance

Cette fonction permet d'envoyer une commande à la montre pour activer l'écoute de l'environnement de l'enfant, sans que les personnes autour ne s'en aperçoivent.

Pour cela, entrez un numéro de téléphone à composer (ce n'est pas celui de la montre). La montre appellera automatiquement ce numéro sans affichage visible.

En répondant à l'appel, vous entendrez les sons et conversations autour de l'enfant. La durée d'écoute sera comptabilisée comme une minute d'appel normale.



## Contacts

Cet écran permet de configurer les contacts affichés sur la montre. Une fois définis, l'enfant pourra appeler ces personnes directement depuis la montre.



## Appel vidéo

Cette fonction permet de passer des appels vidéo vers la montre.



## Trouver la montre

Cette fonction permet, une fois activée, de faire sonner la montre égarée en continu jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. La montre doit être allumée et connectée à Internet.



## Envoyer des récompenses

Cette option permet d'envoyer une récompense sous forme de « cœur ». Le nombre de cœurs reçus s'affiche sur l'écran de la montre.

## 505 Numéros SOS

Cette fonction permet de configurer jusqu'à trois numéros SOS liés à la montre de l'enfant. En appuyant sur le bouton SOS, la montre appellera ces numéros un par un jusqu'à ce que l'un réponde. Une alerte est aussi envoyée à l'application avec l'heure et la position de l'enfant au moment de l'activation.



### Carte

Cette option permet d'accéder à la carte pour localiser la montre, ainsi que de consulter l'historique des positions et gérer les zones de sécurité.



### Galerie photo

Les photos prises par la montre s'affichent ici. Vous pouvez aussi envoyer une demande de photo à distance, qui sera prise sans que l'enfant le sache.



### Mode école

Ce mode permet de configurer les horaires pendant lesquels la montre est bloquée. L'enfant ne pourra pas utiliser certaines fonctions ni recevoir d'appels. Le bouton SOS et l'écoute à distance restent disponibles en cas d'urgence.



### Alertes

Cette section permet d'afficher les alertes envoyées par l'application, comme batterie faible, sortie d'une zone sécurisée ou SOS activé.



## Réveil

Cette fonction permet de programmer jusqu'à trois alarmes, ainsi que leur fréquence : une seule fois, tous les jours ou certains jours définis.



## Santé

Cette fonction permet d'activer le podomètre de la montre. Vous pouvez aussi saisir le poids et la longueur moyenne de la foulée de l'enfant pour améliorer la précision. Après collecte des données, un graphique montrera la tendance des pas sur plusieurs jours.



## Membres de la famille

Ce menu permet d'afficher les personnes ayant ajouté la montre à leur application et pouvant communiquer avec elle. La première personne à ajouter la montre devient l'Administrateur, avec le contrôle total sur l'appareil. Si une autre personne ajoute la montre et que sa demande est approuvée, son compte apparaîtra ici. L'Administrateur peut à tout moment retirer un accès en appuyant sur l'icône de corbeille rouge.



## Format de l'heure

Ce menu permet de choisir le format horaire 12h ou 24h à afficher sur l'écran de la montre.



## Boutique d'applications

Ce menu permet de gérer les applis de la montre : installer, mettre à jour, désinstaller ou bloquer celles disponibles.



## Vidéo à distance

Cette fonction permet de voir en direct ce que filme la caméra de la montre.

## Onglet Paramètres :



### Sons

Cette fonction permet d'activer ou désactiver le son de la montre.



### Alertes SMS

Les alertes de la montre sont envoyées à l'application. Cette fonction permet de définir le numéro de téléphone qui recevra aussi ces alertes par SMS.



### Liste des appels rejetés

Cette option permet de bloquer les appels provenant de numéros inconnus. Seuls les numéros enregistrés dans les contacts pourront appeler la montre.



## Paramètres divers

Ce menu permet d'autoriser ou non les appels vers des numéros hors contacts. Il permet aussi de modifier la technologie utilisée pour la localisation selon le modèle de montre.



## Langue et fuseau horaire

Cette option permet de définir la langue et le fuseau horaire affichés sur la montre.



## Fréquence de mise à jour de la localisation

Cette fonction permet de régler la fréquence d'envoi des données de localisation de la montre vers l'application. Notez que la carte ne montre pas le mouvement en temps réel, mais la dernière position mise à jour selon la fréquence choisie.



## Allumage et extinction programmés

Ce menu permet de définir les heures auxquelles la montre s'éteindra automatiquement puis se rallumera. Pour appliquer les changements, la montre doit être allumée et connectée à Internet au moment de la programmation.



## Configuration du WiFi

Si vous souhaitez que la montre utilise un réseau WiFi, cette option permet de le configurer directement sur la montre. Sélectionnez « Configurer un réseau WiFi », puis attendez que la liste des réseaux détectés par la montre s'affiche. Enfin, sélectionnez le réseau et saisissez le mot de passe, la montre est alors connectée.



## Réinitialiser aux paramètres d'usine

Cette option permet de rétablir la configuration d'origine de la montre. Toutes les données, réglages et fichiers seront supprimés après la réinitialisation.



## Redémarrage à distance

Cette fonction permet d'envoyer une commande pour redémarrer la montre à distance.



## Économie d'énergie nocturne

Cette option permet de couper la connexion de la montre la nuit. Elle consommera ainsi moins de batterie pendant les heures nocturnes.



## Éteindre l'appareil

Ce menu permet d'éteindre la montre à distance. Elle ne pourra être rallumée que manuellement, et il n'y aura plus de synchronisation avec l'application.

## Mon compte :

Depuis l'écran principal de l'application, vous pouvez cliquer sur votre icône de profil en haut à droite pour consulter ou modifier vos informations.



Dans l'onglet « Informations personnelles » vous pouvez changer votre mot de passe ou supprimer votre compte.



La section « Liste des appareils » affiche toutes les montres ajoutées à l'application. Vous pouvez renommer chaque montre et leur attribuer une photo de profil.



Dans le menu « Langue » vous pouvez définir la langue par défaut affichée de l'application.

### Problèmes de garantie / signalements

Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois, qui ne couvre pas les défauts ou dommages causés par l'utilisateur ou résultant d'une utilisation incorrecte (non conforme à l'usage prévu). La garantie ne couvre pas non plus les dommages mécaniques ou dus à l'utilisation d'accessoires autres que ceux inclus avec l'appareil. Les matériaux consommables ne sont pas couverts par la garantie. Pour bénéficier de la garantie, envoyez le produit ainsi que la carte de garantie et la preuve d'achat à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Les coordonnées de contact sont disponibles sur le site : [bukivatch.fr](http://bukivatch.fr)

**Importateur :** Buki France  
38 Av. François Mitterrand  
72000 Le Mans, France

Nécessite un téléphone Android ou iOS. Pour pouvoir utiliser la totalité des fonctions, il est nécessaire de souscrire à un abonnement mensuel incluant un forfait téléphonie 4G et l'application parentale. L'abonnement est sans engagement et utilise le réseau SFR.  
Tarifs et informations sur [bukivatch.fr](http://bukivatch.fr)

**ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments susceptibles d'être ingérés. Danger d'étouffement. **GARDER L'EMBALLAGE POUR REFERENCE FUTURE.** Les couleurs et le contenu peuvent varier légèrement. En fin de vie les produits électriques doivent être remis au rebut de façon sûre. Les déposer dans un bac de collecte.

**Fonctionne avec une batterie et un câble USB inclus.** Ce jouet contient une batterie non remplaçable. **Attention :** pour recharger la batterie, n'utilisez que le bloc d'alimentation amovible fourni avec ce jouet (USB-KW). Fonctionnalités sous réserve de compatibilité matérielle et disponibilité.



# Buki WATCH

**PRO**



Notre site Web : [bukiwatch.fr](http://bukiwatch.fr)  
E-mail du service client : [contact@bukiwatch.fr](mailto:contact@bukiwatch.fr)  
[www.bukiwatch.fr/contact](http://www.bukiwatch.fr/contact)



DISPONIBLE SUR  
**Google Play**



Télécharger dans  
**l'App Store**